

## 如何將 FloTHERM 的 GUI 改為日文介面

### 前言

若要將 FloTHERM 改為日文介面，您需要有管理者的權限，並在環境變數中增加變數 FLO\_LANGUAGE，以下是步驟說明：

### 步驟一：

開啟 [我的電腦] -> 內容，如下圖：




### 步驟二：

選擇 [進階系統設定]，如下圖：




步驟三：

選擇 [進階] 中的 [環境變數]，如下圖：

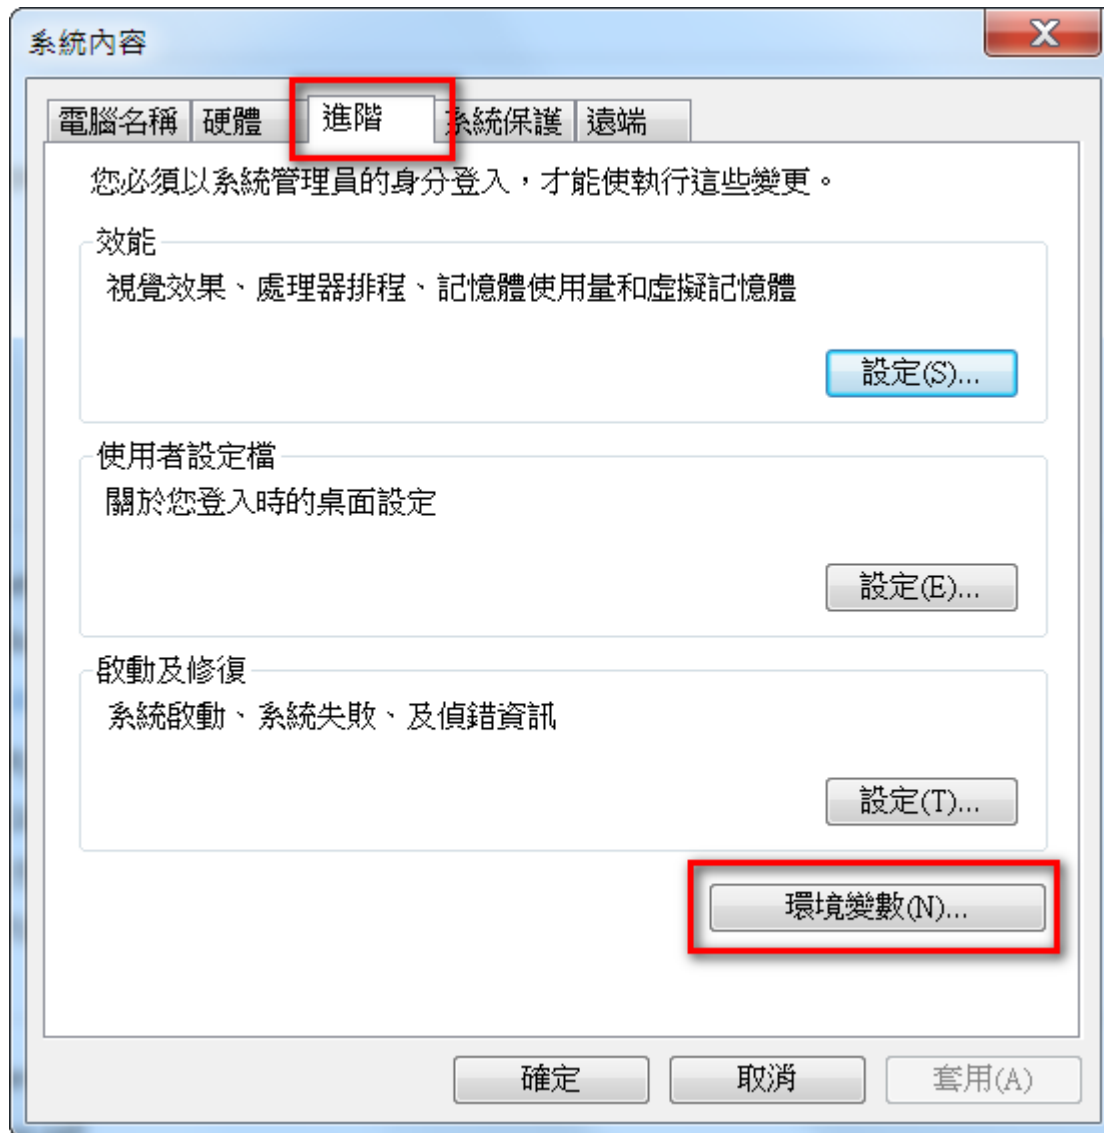


步驟四：

新增系統變數 FLO\_LANGUAGE，變數值為 jp，如下圖：

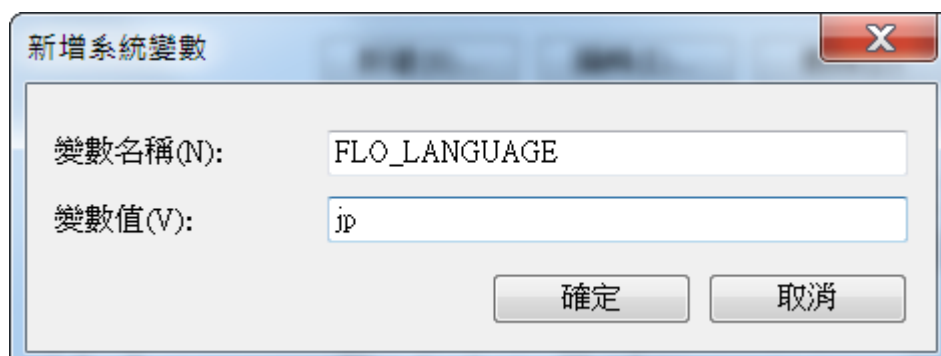

步驟五：

完成後重新開啟 FloTHERM 即可，如下圖：

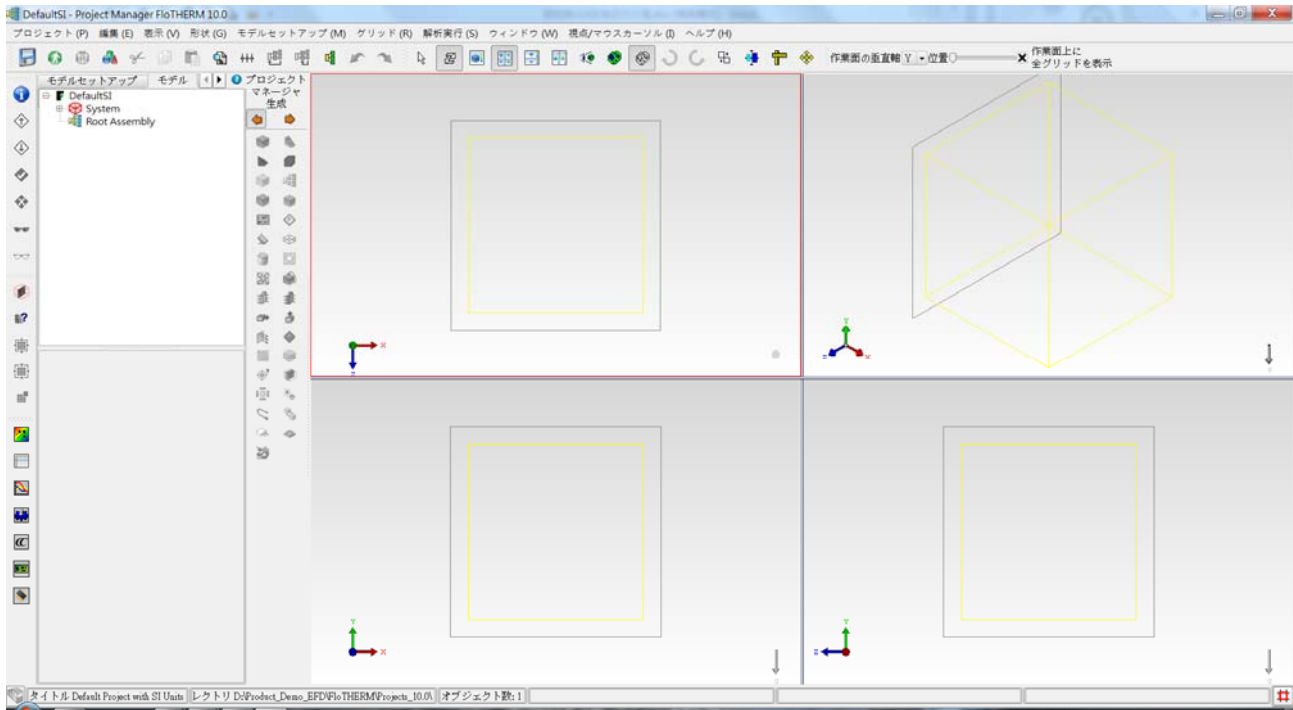

### 聯絡我們

台北市松山區南京東路三段 305 號 5F

電話：+886-2-87724131

傳真：+886-2-27173122

E-mail：[CSD@efd.com.tw](mailto:CSD@efd.com.tw)

服務時間：週一至週五 09:00 - 18:00 (週六日、國定假日休息)